

# 사용설명서

## MD-M500

### 주의

본 제품은 비열쇠식 도어록으로 고장시 도어록 일부를 파손할 수 있습니다.  
비상대비 수동개폐장치 사용법을 숙지바랍니다.

### ForceLock



\* 본 제품의 기능과 디자인은 품질향상을 위하여 사전 예고없이 변경될 수 있습니다.


(주)메타네트웍스  
경기도 성남시 중원구 갈마치로 281번길 55 24시간 A/S번호 : 1522-1790

### 제품의 규격 및 구성품


#### 1. 제품의 규격

구 분	제 원
설치 조건	일반 방화문 문두께 40mm~50mm
열림 방식	비밀 번호 4~12자리(4개까지 등록 가능)
	키태그 30개이내 등록 가능
정격 전압	DC 6V LR6 1.5V AA 사이즈 알카라인 건전지 4개
비상 전원	DC 9V 알카라인 건전지 (별도구입)
고온 감지	온도센서형 60도 ± 10도
재 질	외측 몸체 AI, ABS
	내측 몸체 ABS
제품의 종류	비내화형, 온도센서식, 비열쇠식, 주키도어록 <NF-T-NK-M>

#### 2. 구성품

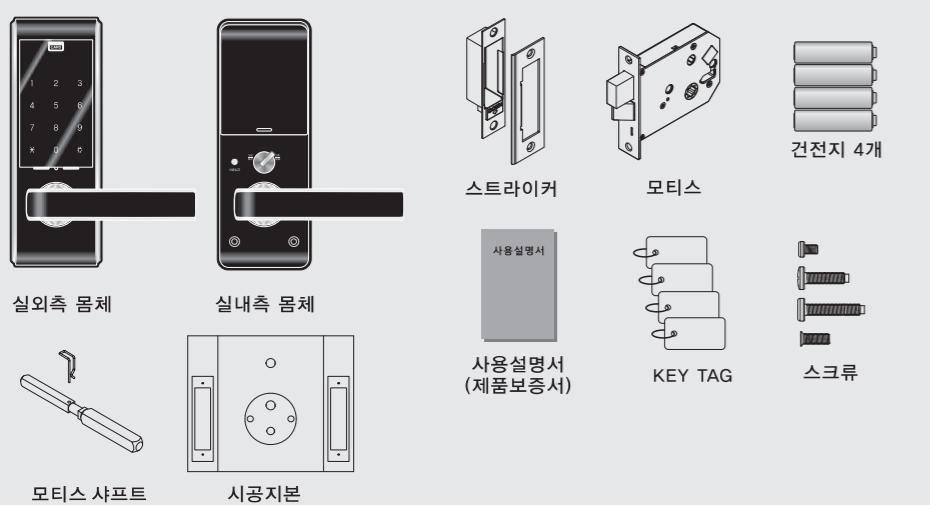

### 사용시 주의사항

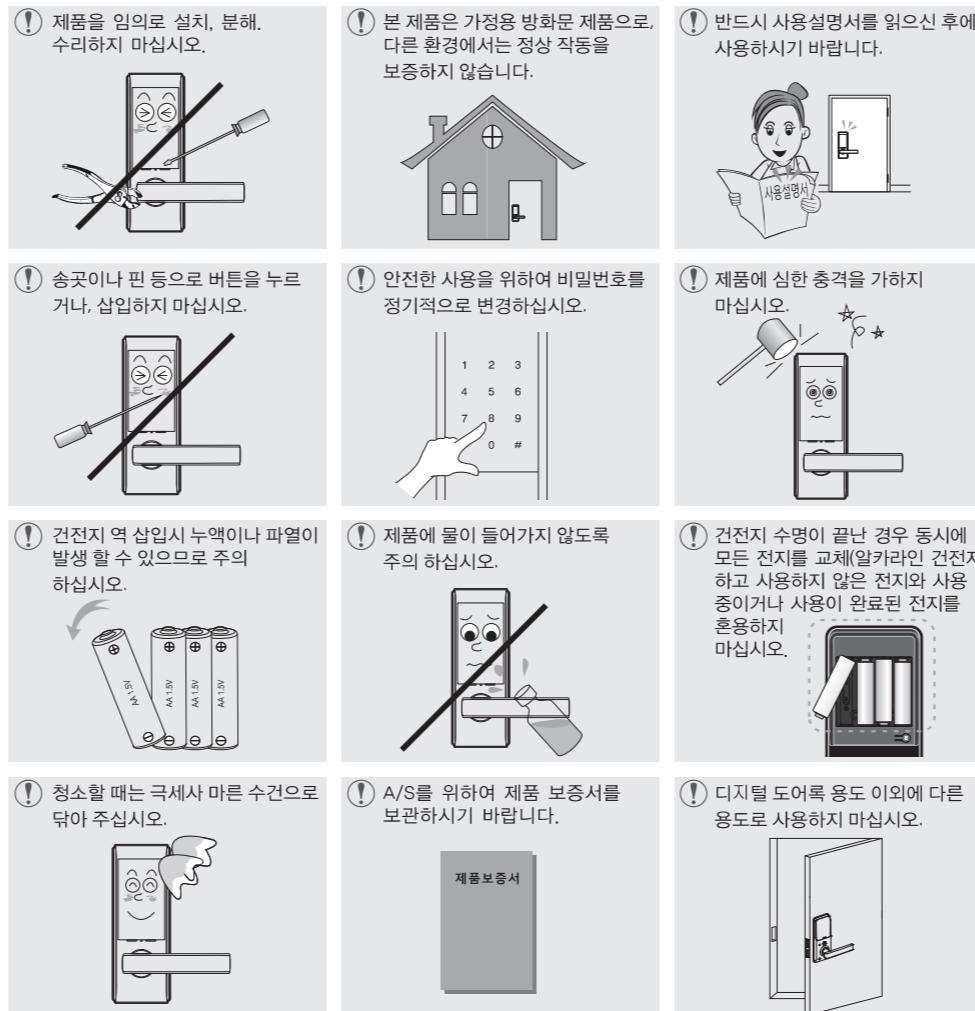


### 각 부의 명칭

#### 1. 실외측 몸체




#### 2. 실내측 몸체

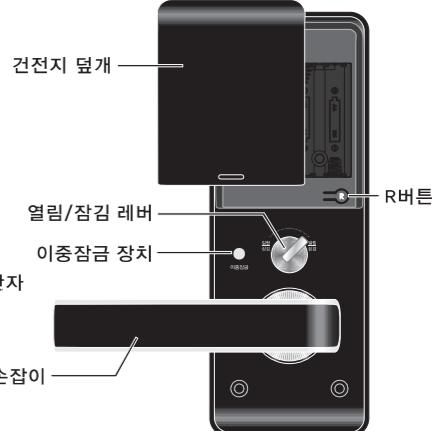

\* 리셋 버튼을 눌러도 비밀번호 및 등록된 카드는 초기화 되지 않습니다.


#### 3. 모터스

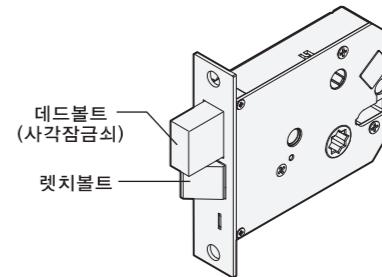


### 비밀번호 등록 및 변경방법

#### 주의


반드시 문을 열어 둔 상태에서 비밀번호를 등록하시고 문을 닫기 전에 등록된 비밀번호로 문이 열리는지 확인 후 문을 닫으시기 바랍니다. 문이 열린 상태에서 번호판을 길게 누르면 비밀번호 입력이 가능합니다.

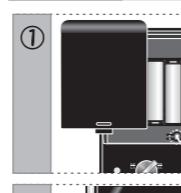


<문 안에서>  
실내측 몸체의 [건전지 덮개]를 연 후, [R]버튼을 '삑'소리가 나도록 짧게 한번 누릅니다.

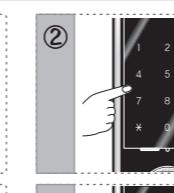


<문 밖에서>  
번호판 램프가 켜진 것을 확인 후, 비밀번호 4~12자리 숫자를 입력합니다.

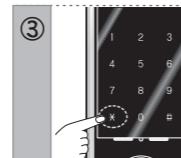


<문 밖에서>  
번호판의 [R]버튼을 누르면 확인음 소리가 나면서 등록이 완료됩니다.

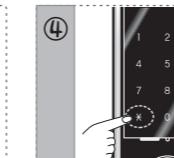

<문 밖에서>  
[R]버튼을 한번 더 누르면 번호판 램프가 꺼집니다.

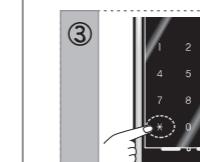

<문 밖에서>  
[카드]를 모두 등록한 후 번호판의 [R]버튼을 누르면 등록이 완료됩니다.




참고 카드 추가 등록 시(총 30개까지 입력 가능)  
[번호판 램프]가 깨지기 전에 위에 ②번 항목을 반복하시면 됩니다.




주의 [등록버튼]을 누른 후 7초 동안 카드가 접촉되지 않으면, 등록이 취소 됩니다. 새로운 카드 등록 (①,②,③번 항목)할 경우, 기존에 등록된 카드는 자동삭제 됩니다.

### 카드 삭제 방법

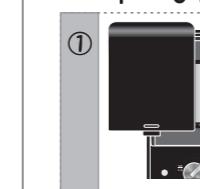

<문 안에서>  
실내측 몸체의 [건전지 덮개]를 연 후, [R]버튼을 '삑'소리가 나도록 짧게 한번 누릅니다.

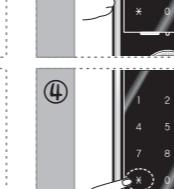

<문 밖에서>  
[R]버튼을 5초간 길게 누르면 확인음 소리와 함께 등록된 카드 전체가 삭제됩니다.

### 실외에서 문열기



<비밀번호로 문열기>  
[번호판]을 터치 후, [비밀번호]를 누릅니다.

① 버튼을 누르면 확인음 소리가 들린 후 문을 열면 문이 열립니다.




<카드로 문열기>  
등록된 [카드]를 [카드 입력부]에 접촉 시킵니다.

확인음 소리가 들린 후 문을 열면 문이 열립니다.


### 카드 등록 및 변경방법

#### 주의

카드를 새로 등록하거나 다시 등록할 때는 가지고 계신 카드 모두를 한꺼번에 등록하셔야 합니다.

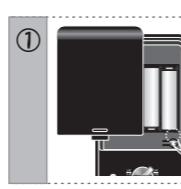

<문 안에서>  
실내측 몸체의 [건전지 덮개]를 연 후, [R]버튼을 '삑'소리가 나도록 짧게 한번 누릅니다.

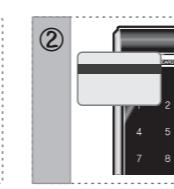

<문 밖에서>  
[카드]를 [카드 입력부]에 차례로 접촉 시킵니다.  
(카드를 접촉할 때마다 확인음 소리가 나면서 등록)