

# 사용설명서

## MD-S100

**⚠ 주의**  
 본 제품은 비열쇠식 도어록으로  
 고장시 도어록 일부를 파손할 수  
 있습니다.  
 비상대비 수동개폐장치 사용법을  
 숙지바랍니다.



# ForceLock

※ 본 제품의 기능과 디자인은 품질향상을 위하여 사전 예고없이 변경될 수 있습니다.

(주)메타네트웍스  
 경기도 성남시 중원구 갈매치로 281번길 55 24시간 A/S번호 : 1522-1790

### 사용시 주의사항


- ❗ 제품을 임의로 설치, 분해, 수리하지 마십시오.
- ❗ 본 제품은 가정용 방화문 제품으로, 다른 환경에서는 정상 작동을 보장하지 않습니다.
- ❗ 반드시 사용설명서를 읽으신 후에 사용하시기 바랍니다.
- ❗ 송곳이나 핀 등으로 버튼을 누르거나, 삽입하지 마십시오.
- ❗ 안전한 사용을 위하여 비밀번호를 정기적으로 변경하십시오.
- ❗ 제품에 심한 충격을 가하지 마십시오.
- ❗ 건전지 역 삽입시 누액이나 파열이 발생 할 수 있으므로 주의 하십시오.
- ❗ 제품에 물이 들어가지 않도록 주의 하십시오.
- ❗ 건전지 수명이 끝난 경우 동시에 모든 전지를 교체(알카라인 건전지) 하고 사용하지 않은 전지와 사용 중이거나 사용이 완료된 전지를 혼용하지 마십시오.
- ❗ 청소할 때는 극세사 마른 수건으로 닦아 주십시오.
- ❗ A/S를 위하여 제품 보증서를 보관하시기 바랍니다.
- ❗ 디지털 도어록 용도 이외에 다른 용도로 사용하지 마십시오.

### 각 부의 명칭

#### 1. 실외측 몸체



#### 2. 실내측 몸체

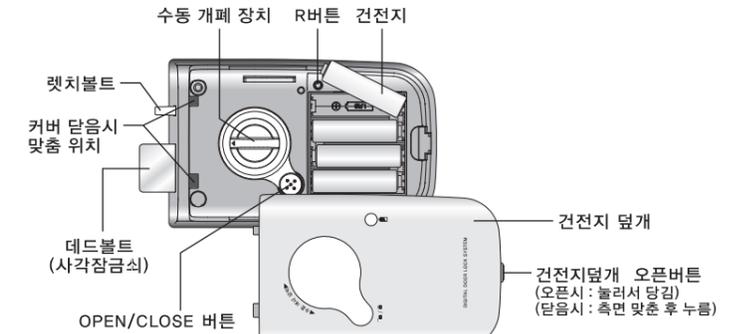

### 제품의 규격 및 구성품

#### 1. 제품의 규격

구분	제원	
설치 조건	일반 방화문	문두께 30mm~50mm
열림 방식	비밀 번호	4~12자리(4개까지 등록 가능)
	키태그	30개이내 등록 가능
정격 전압	DC 6V	LR6 1.5V AA 사이즈 알카라인 건전지 4개
비상 전원	DC 9V	알카라인 건전지 (별도구입)
고온 감지	온도센서형	60도 ± 10도
재질	외측 몸체	AI, ABS
	내측 몸체	AI, Zn, ABS
제품의 종류	비내화형, 온도센서식, 비열쇠식, 보조키식 도어록(NF-T-NK-S)	

#### 2. 구성품



### 비밀번호 등록 및 변경방법

**주의** 반드시 문을 열어 문 상태에서 비밀번호를 등록하시고 문을 닫기전에 등록된 비밀번호로 문이 열리는지 확인 후 문을 닫으시기 바랍니다. 문이 열린 상태에서 번호판을 길게 누르면 비밀번호 입력이 가능합니다.

- 〈문 안에서〉** 실내측 몸체의 [건전지 덮개]를 연 후, [R]버튼을 '뿅'소리가 나도록 짧게 한번 누릅니다. (눌러서 당김)
- 〈문 밖에서〉** 번호판 램프가 켜진 것을 확인 후, 비밀번호 4~12자리 숫자를 입력합니다.
- 〈문 밖에서〉** 번호판의 \*버튼을 누르면 확인음 소리가 나면서 등록이 완료 됩니다.
- 〈문 밖에서〉** \*버튼을 한번 더 누르면 번호판 램프가 꺼집니다.

초기 출하시 비밀번호는 ①②③④로 설정되어 있습니다.  
 비밀번호 추가 등록 시 (총 4개까지 입력 가능) [번호판 램프]가 꺼지기 전에 위에 ②,③번 항목을 반복하시면 됩니다.  
 비밀번호 노출 방지를 위한 허수기능이 적용되어 있습니다.(번호판 터치 + 임의의 번호 + 등록된 비밀번호) 일부 제품은 마스터 비밀번호 + 카드 설정이 가능한 제품입니다.  
 마스터 비밀번호(카드) 설정은 일반 비밀번호(카드)와 동일하게 설정 할 수 없습니다.  
 ※ 초기 공장 출하시 마스터기능은 설정되어 있지 않습니다.

**주의** [등록버튼]을 누른 후 7초 동안 비밀번호가 입력되지 않으면, 등록이 취소 됩니다. 새로운 비밀번호 등록 (①,②,③,④번 항목)할 경우, 기존에 등록된 비밀번호는 자동삭제 됩니다.

### 카드 등록 및 변경방법

**주의** 카드를 새로 등록하거나 다시 등록할 때는 가지고 계신 카드 모두를 한꺼번에 등록하셔야 합니다.

- 〈문 안에서〉** 실내측 몸체의 [건전지 덮개]를 연 후, [R]버튼을 '뿅'소리가 나도록 짧게 한번 누릅니다. (눌러서 당김)
- 〈문 밖에서〉** [카드]를 [카드 입력부]에 차례로 접촉 시킵니다. (카드를 접촉할 때마다 확인음 소리가 나면서 등록)

### 카드 삭제 방법

- 〈문 안에서〉** 실내측 몸체의 [건전지 덮개]를 연 후, [R]버튼을 '뿅'소리가 나도록 짧게 한번 누릅니다. (눌러서 당김)
- 〈문 밖에서〉** \*버튼을 5초간 길게 누르면 확인음 소리와 함께 등록된 카드 전체가 삭제됩니다. (5초간 누름)

### 실외에서 문열기

**〈비밀번호로 문열기〉**

- [번호판]을 터치 후, [비밀번호]를 누릅니다.
- \*버튼을 누르면 확인음 소리가 들린 후 문을 열면 문이 열립니다.

**〈카드로 문열기〉**

- 등록된 [카드]를 [카드 입력부]에 접촉 시킵니다.
- 확인음 소리가 들린 후 문을 열면 문이 열립니다.