使用说明书

MD-M500

SMART
DOOR LOCK

※ 为了提升产品性能，本产品功能和设计有可能在没有事先通知情况下进行变更

- 无需担心售后 的坚固型主锁
  严格的生产管理体系下生产的产品
- 自动上锁/背后上锁/双重锁定功能
  以使用者的便利性和安全性为出发点制作的产品
- 密码/卡 多重 注册功能
  简单注册使用者想要的密码（4位数）后即可使用，
  另外使用产品自带的卡进行注册后也可以使用（最多可以注册30张）
- 防止密码窥视功能（参考第7页）
  为了防止有人偷窥密码，使用虚数功能
- 多阶段音量调节/可选静音功能
  依据消费者的选择可以进行8个阶段的音量调节
- 紧急电源功能（9V 方形电池）
  内部电池没电时，可以在外部使用紧急电源进行操作
- 防高电压/防火灾/防黑客系统
  带有防高压/防火灾功能更加安全，
  室内发生火灾温度上升到一定程度自动发生报警

使用注意事项

禁止用户任意安装，分解 修理本产品



本产品为家庭防火门使用产品 安装于其他环境的时不能法保证正常使用

请务必阅读使用说明书后使用本产品

禁止使用锤子或针等器具 按下或插入电子锁的按键



为了更加安全使用请定期更换密码

禁止对产品进行过度冲击

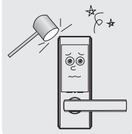

电池正负极装反时可能会造成 漏液或者破裂的情况

禁止水等液体进入产品

电池寿命已尽时，请同时更换所有电池禁止新旧电池混合使用

清洁产品时请使用超细纤维干布进行擦拭

该产品只能作为电子锁用途使用 禁止作为其他用途使用



各部分名称

1. 外锁体　　2. 内锁体

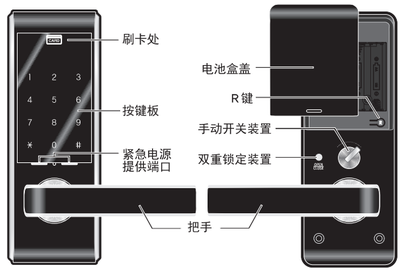

※ 即使按下复位开关，密码和卡也不会恢复初始化设定

3. 锁芯

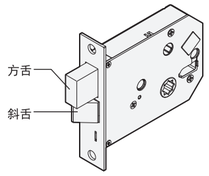

产品规格及构成品

1. 产品规格

分 类	规 格
门厚度	35mm ~ 60mm
密码	4~12位数（最多可注册4个）
卡	最多可注册30个
定额电压	DC6V（LR6 1.5V AA 规格碱性干电池4个）
紧急电源	紧急电源DC9V（碱性干电池（单独购买）
高温感应	60度±10度
外锁体	AI , ABS
内锁体	AI , ABS

2. 构成品

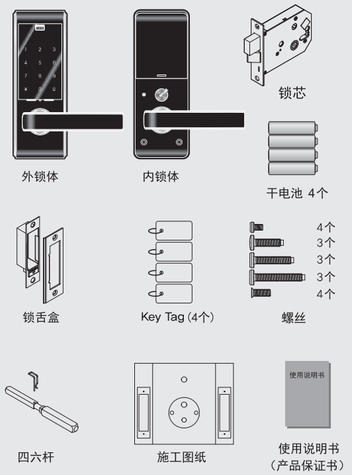

密码注册及变更方法

注意 一定要在门打开的状态进行密码的注册

① **<在室内侧>**
打开室内侧电池盖后，
按下【R】按键发出“哔”
的声音



② **<在室外侧>**
按键亮灯后，
输入现有的4~12位密
码及⊛按键，
然后再输入4~12位数
新密码



③ **<在室外侧>**
按下⊛按键发出声音后完成
注册

④ **<在室外侧>**
再次按下⊛键按键板灭灯

参照
初始密码为 ①②③④
若需增加注册密码(最多可注册4个)，
可在按键板灭灯之前重复 ②,③项步骤
为了防止密码泄露，带有虚数功能
（触摸号码板+按下随机数字+密码）
部分产品带有主密码+卡设定功能
主密码(卡)的设定与一般密码(卡)的设定方法一样
※产品出厂时Master功能未设定

注意
按下【注册按键】后7秒钟内未输入密码的情况将自动取消
输入注册新密码(操作①,②,③,④步骤)时，之前的密码会被
自动删除
密码必须不包含连续的数字。
（ 例如 ： 3456 或者 567890 ）
<如何在忘记密码的情况下重置>
打开电池盖，然后 R 按键3秒进入0123654789

卡注册及变更方法

注意 需要注册新卡或者想要重新注册卡的时候，
需要将所持卡一同进行注册

① **<在室内侧>**
打开室内侧电池盖后，
按下【R】按键发出“哔”
的声音



② **<在室外侧>**
输入4~12位密码及⊛按键后，
将所持的卡按次序进行刷卡
（刷卡的时候需要发出确认
声音）

③ **<在室外侧>**
所有的卡注册后按下
⊛按键后完成注册

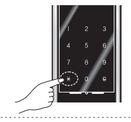

参照
需要增加注册卡时
（最多30个），
可在号码牌灭灯之前重
复操作第二步骤

注意
按下注册按键后7秒内未刷卡，注册将被取消 注册新卡
（操作上述 ①,②,③ 步骤）时，现有已注册卡将自动被删除

卡删除方法

① **<在室内侧>**
打开室内侧电池盖后，
按下【R】按键发出 “哔”
的声音



② **<在室外侧>**
输入4~12位密码及⊛按键后，
按下⊛按键5秒听到确认声音
后之前注册的卡全部被删除



室外开门

① **<密码开门>**
触摸按键板后输入密码
按下⊛按键，听到确认音后开门



② **<刷卡开门>**
在刷卡处进行刷卡开门　　听到确认音后打开门即可

室外关门

① **<已设置自动关门功能的情况>**
关门后自动上锁

② **<已设置手动关门功能的情况>**
触摸按键板后门上锁

室内开门

① **<室内侧手柄向下旋转>**
锁门状态下将室内侧手柄
向下旋转开门



注意
若7秒以内门未打开，
门会重新关闭
若有设定双重锁定，
会发出错误提示音

室内锁门

① **<已设置自动关门功能的情况>**
关门后自动上锁



② **<已设置手动关门功能的情况>**
门锁打开状态下旋转内锁体的
（手动开关装置）即可上锁

强制锁门功能

▶ **外部双重锁定**

设置方法

1 触摸按键板　　2 输入密码　　3 按下⊛按键后发出3次
“哔哔哔”声音后
再按下⓪数字按键

解除方法
在外部用密码，刷卡开门或开门后双重锁定设置自动解除

▶ **内部双重锁定** – 在室外侧输入密码或刷卡都无法开门的功能

设置方法

门关闭状态下按下内锁体的【开/关】
按键3秒后发出确认声音完成设置
按下内锁体【开/关】按键1秒内放开的情况，
电锁会执行开门或关门的动作

解除方法

在室内侧向下旋转手柄将门打开
的同时内部双重锁门设置被解除



临时调整声音功能

1 触摸按键板后按下⊛按键
（静音状态下）

2 输入密码（只会亮灯）

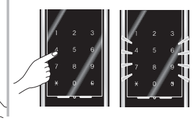

参照 该功能为一次性功能，下次使用时会发出动作音

声音调节功能

1 触摸按键板　　2 输入密码　　3 按下⊛按键　　4 按下外锁体按键
板的③或者
⑥数字

参照
连续按下③号按键声音会逐渐变大，
连续按下⑥号键声音会逐渐变小
在静音状态下触摸按键板的号码按键板会闪亮

自动，手动锁定设置

自动上锁功能设置

将门打开到半开状态
（方舌 在
关闭位置）

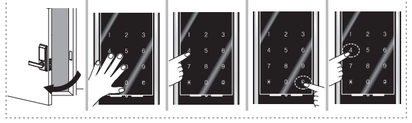

触摸按键板　　输入密码　　按下⊛按键
2次

按下④号数字
键发出确认音
完成自动上锁
设置

手动上锁功能设置

将门打开到半
开状态
（方舌 在
关闭位置）

触摸按键板　　输入密码　　按下⊛按键
2次

按下⑦号数字
键发出确认声
音完成手动关
门功能设置

注意 设定手动上锁后，门磁探头不动作

高温感应报警

**如感应到疑似火灾程度的高温(60℃±10℃)，
为了安全起见会发出有力的警告
同时自动解除关门状态**

注意 若内锁体长时间处于暴晒状态，
温度传感器可能会自动发出警报

高温警告解除方法
拆除电池或输入密码/
刷卡即可解除
※ **若产品处于高温状态则无法
解除**



入侵报警

**门关闭状态下，若感应到通过非正常手段
(例如：撬门入侵)开门时，会发出大于80分
贝以上的报警音**



入侵报警解除方法
摘除电池或输入正确密码，
刷卡即可解除警报

防恶作剧报警及1分钟锁定功能

**连续5次反复输入未注册的密码或刷卡，
电锁会发出报警音 同时锁定1分钟**



锁舌到位与否提示功能

**开门或关门时，室内侧的锁舌
（四方形）无法正常伸出，
收缩或卡住时会发出3次
“哔哔哔哔哔哔”×3 的警告音**



注意 若电锁发出持续警告声或者无法正常操作的情况下请重新
调整电锁位置，或请 求专业人员帮助

更换电池警告

**电锁正常动作后发出
“哔哩哔哩哔哩”同时
室内侧LED灯变为红色
时 请及时更换电池
此时一定要注意需要更
换所有的电池**

参照 当干电池完全耗尽无法开门的情况

请购买9V电池　　在电池连接到
紧急电源
端口的状态下

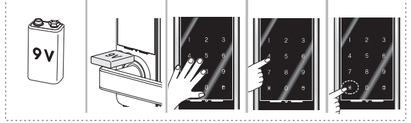

触摸按键板　　输入密码　　再次按下⊛按
键 发出确认
声解除锁门状
态

注意
电池耗尽后所有电池都需更换，
请勿将无法使用的电池及使用中和使用完的电池混合使用

故障及原因

※ **产品无法正常使用时，请先确认以下各事项
若没法解决问题请联系售后客服中心**

问题	解决方案
不通电	• 请确认电池是否不良或者正负极接反 • 请确认电池是否有装好或电池是否已经完全耗尽 • 请将4个电池(碱性电池)全部替换
无法修改密码 〈第5页〉	• 请确保输入数字时【R】按键有发出 “哔” 声音 • 请参照使用说明书中的注册/ 修改密码的方法后再次操作
输入密码后按下⊛按键门没法打开 〈第5页〉	• 请确认密码是否正确输入 • 输入密码过程中若按键板灯不亮则输入失败， 此时按下⊛按键亮灯后重新输入密码 (按键亮灯后7秒以内不输入密码会自动关闭)
密码/卡认 证后无法开门 〈第11页〉	• 请尝试使用9V紧急电源(四角形干电池) • 有可能是锁门装置故障，请联系客服中心
运行中持续发出 “哔哩”哔哩”哔哩” 警告声音 〈第11页〉	• 提醒更换干电池的声音 • 听到这个警告音后请立即更换所有干电池(4个)
无法自动锁门 〈第9页〉	• 请重新设定为自动模式 • 电池放电只发出声音却无法正常动作时 请更换所有(4个碱性)电池

产品认证明细

设备名称	RFID/USN 用无线设备
认证者商号	(株)META NETWORKS
制造商/国家	(株)META NETWORKS/韩国
认证号码	MSIP-CMM-MNL-MD-M500
制造日期	

※ 本设备作为家庭用(B级)电磁波设备，所有地区都可使用
※ 为了提升产品功能，使用说明书有可能在事先没有告知的情况下进行变更